

Monteringsveiledning og vedlikehold av bad

Fossline
KJØKKEN & BAD



November 2016

Vedlagt følger et nytt Fosslin-bad, og vi er overbevist om at du vil bli fornøyd, og ha glede av dette i mange år fremover.

Et Fosslin-bad er greit å montere, men nøyaktighet er likevel viktig for et godt resultat. Vi vil anbefale deg å studere denne monteringsveiledningen nøye før du går i gang. Det vil sikre deg et godt resultat.

Vær oppmerksom på at dersom monteringen ikke blir utført i samsvar med monteringsanvisningen, kan reklamasjonsretten bortfalle.

Innholdsfortegnelse:

▪ Forenklet veiledning	side 3
▪ Oversikt over beslag	side 4
▪ Nyttige mål	side 4
▪ Start montering	side 5
▪ Montering av underskap	side 5
▪ Overskap	side 6
▪ Sammenkobling av skap	side 6
▪ Montering av benkeplate	side 6
▪ Montering - justering av dører	side 7
▪ Montering – justering av skuffer	side 8
▪ Vedlikehold	side 9-10

Kort og forenklet monteringsveiledning:




- Fjern dører, skuffer, hyller etc. og plasser disse vekk fra monteringsplassen

- Skapet plasseres i ønsket høyde. Se tegning med mål av skap og spikerslag, side 4.
- Alle skap festes til veggen med 8 stk 60 mm skruer pr skap gjennom festevinkler.

- Servant monteres/festes med silikon i benkeplaten og platen fuges mot vegg.
- Lyset og evt. stikkontakt i skapet monteres av elektriker
- Plateservant festes med silikon mot skroget


God planlegging er halve arbeidet.

Oversikt over skruer og beslag til ditt bad

Beslag nr		Type	Brukes til
Nr 1		Skrue PH 4,5x60mm	
Nr 2		Skrue SH 3,5x35mm	Foringer
Nr 3		Skrue SH 3,5x30mm	Benyttes til sammenkobling av åpenskap
Nr 4		Koblingsskrue 2-delt	Benyttes til sammenkobling av skap
Nr 5		Festevinkel med dekkplate	Vinkel er for det meste fastmontert i skorget.

Skruer og beslag er pakket i medfølgende pose

Mål på skap og spikerslag

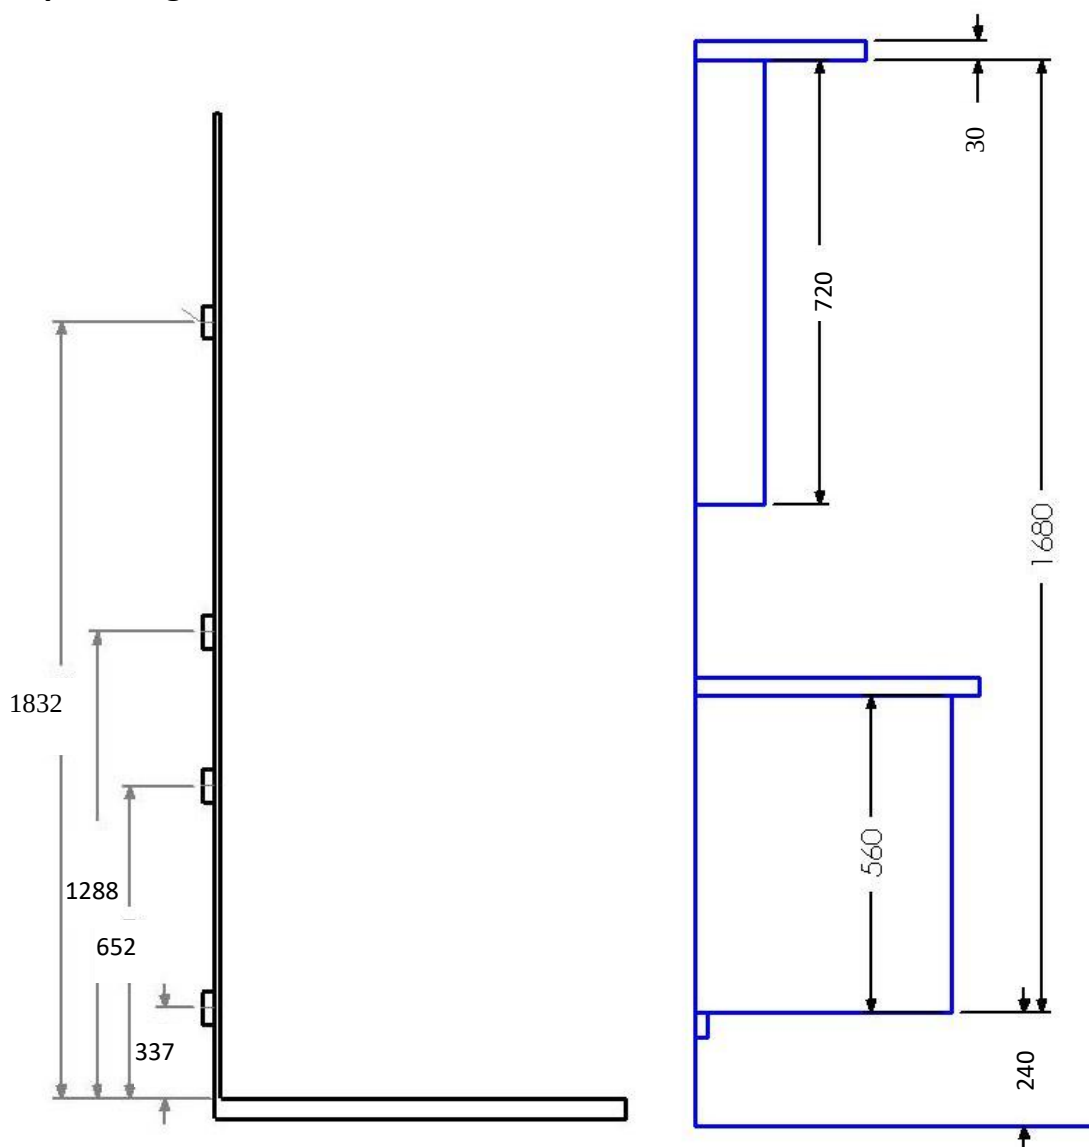

Start montering

- For å sikre et godt resultat bør du ta deg tid til å lese hele monteringsveiledningen før du setter i gang
- Pakk ut seksjonene etter hvert som delene monteres.
- Til monteringen bør du ha følgende verktøy;
 - *Drill*
 - *Bor*
 - *Skrutrekker*
 - *Vater*
 - *Målebånd*
 - *Blyant*
 - *Tvinger*
- I monteringsveiledningen forutsettes det at du bruker vedlagte skruer til å feste skrogene til vegg med. Hvis vegg er av en slik beskaffenhet at dette ikke lar seg gjøre må du i stedet bruke plugger eller spesialskrue.
- I oversikten av beslag på side 4, ser du de beslagene/skruene som følger med.

Viktig ved montering av skrog

- Vi skal nå montere skrog, og forutsetter at du har merket av hvor de forskjellige skrogene skal plasseres.
- Hvis møblene skal plasseres midt på en vegg, begynner du med det midterste skroget.
- Har du høyskap er det lurt å montere disse før du monterer overskap.
- Skal møblene plasseres med utgangspunkt i et hjørne, eller ut fra en vegg, begynner du innerst mot tilstøtende vegg

Montering av underskap

- Finn frem nødvendig montasjemateriell fra medfølgende pose.
- Monter skroget med skrue nr. 1 (PH 4,5x60 mm) gjennom fastmonterte vinkler oppe og nede i skroget. Bruk 2 stk skruer pr vinkel. Dekkplate skyves over vinkel.




Overskap/høyskap

- Bruk skrue nr. 1 (PH 4,5x60mm)
- Har du høyskap, så skal overskap være i flukt med høyskap.
- Har du ikke høyskap, så skal overskap monteres i høyde 168 cm underkant av underskap til overkant av overskap.
- Pass på at skapet er i vater før du skrur dette fast til vegg.
- Høyskap med andre høyder(enn 168) monteres slik at det følger samme høyde som underkant av underskap.
- Monter skroget med skrue nr. 1 (PH 4,5x60 mm) gjennom fastmonterte vinkler oppe og nede i skapet. Bruk 2 stk skruer pr vinkel. Dekkplate skyves over vinkel.


Sammenkobling av skap

- Skru skapene sammen med koblingsskruer nr 4.
- **Benytt skrutvinger til å holde sammen 2 skap mens man borer opp hull Ø-5 mm for koblingsskruer gjennom begge sidene. Vær nøyaktig.**
- **Det settes inn 3 koblingsskruer for hver sammenkobling. 1 stk over øverste hengsel, 1 stk under nederste hengsel og 1 stk i midten. Alle 3 koblingsskruer settes på linje med fremre hullrekke (37 mm inn fra front).**
- Husk å holde på en treklosse på baksiden når du borer opp hullet for å unngå utrivning

Tegning 1

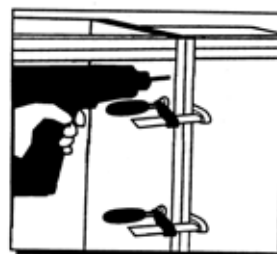

Tegning 2

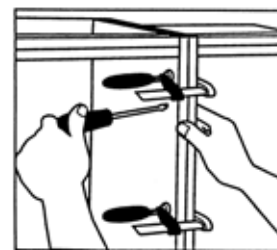


Montering av benkeplater


- Legg benkeplaten på plass.
- Der hvor det kreves tilpasninger, gjøres dette først.
- Eventuelt utskjæring til servant må gjøres før benkeplate monteres.
- Alle utskjæringer med "åpen" spon skal forsegles med silikon.
- Hele plater komplett med vask limes til skrog med silikon. Dette må tørkes/herdes til neste dag før det tas i bruk.
- Porselen og lignende vasker monteres/limes med silikon. Etter vask er montert fuges ytterkanten vask med silikon. Dette for å hindre vanninntregning.
- Når platen er festet, legges en silikonfuge mellom benkeplaten og vegg. Bruk også silikon mellom benkeplate og nedfelte servant. Her kan man med fordel bruke en finger dyppet i såpevann, for å få fugen fin.

Montering og justering av dører


Montering av dørhengsel på festeplate

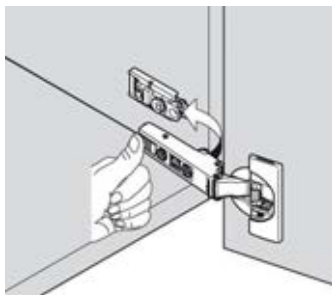


Demontering av dørhengsel fra festeplate

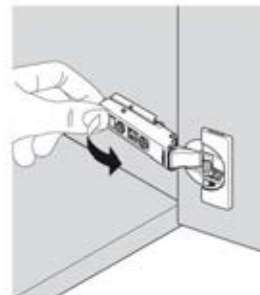


Justering dør inn/ut mot skrog

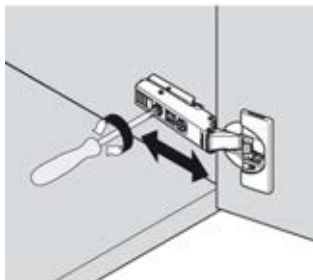


Justering dør opp/ned

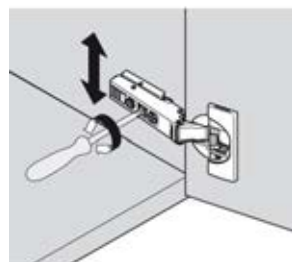


Justering dør inn/ut vertikalt

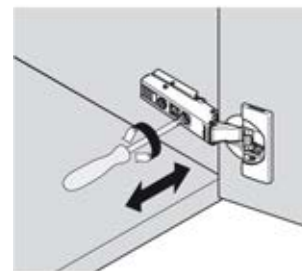

Deaktivering av demp dør

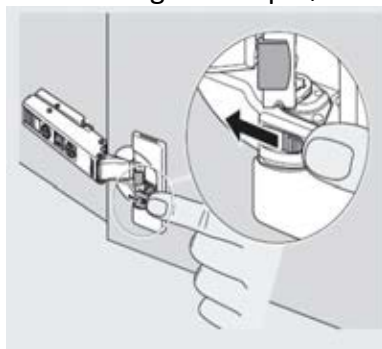


Aktivisering av demp dør

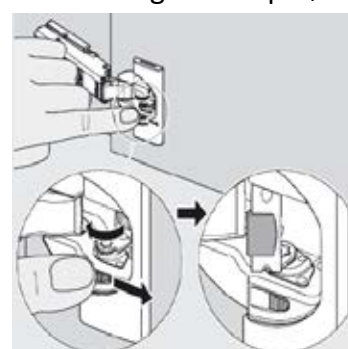


Montering og justering av skuffer


Tilt justering

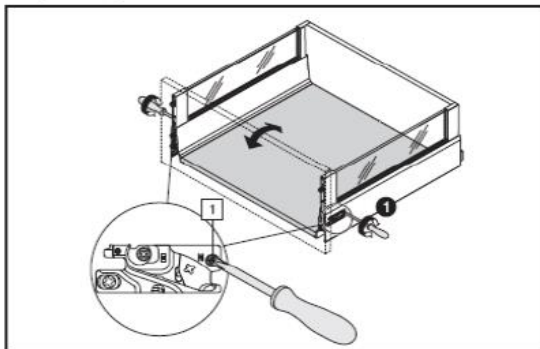



Høyde justering

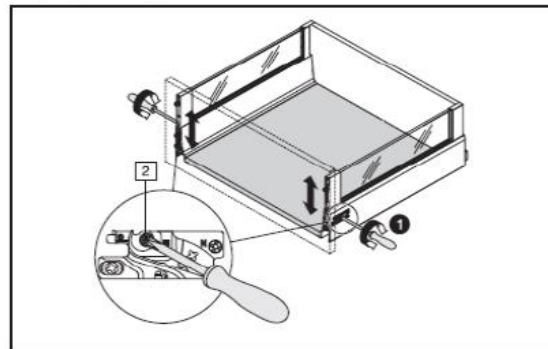


Sideveis justering

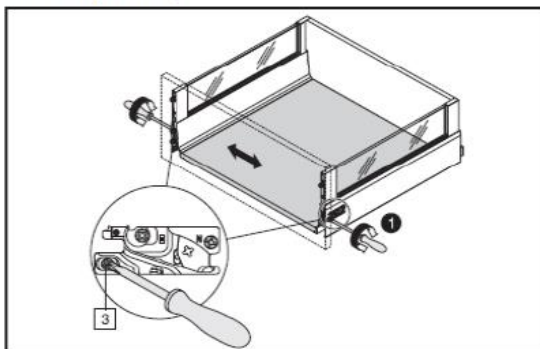


Demontering av front

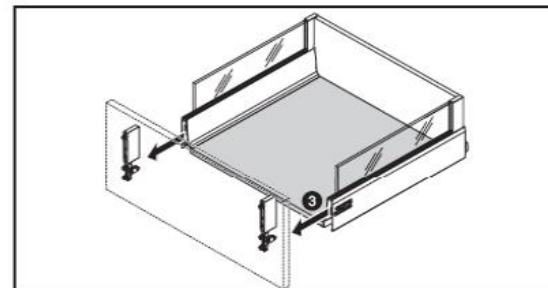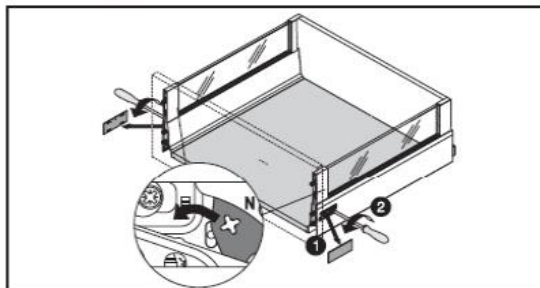

Inmontering av skuff

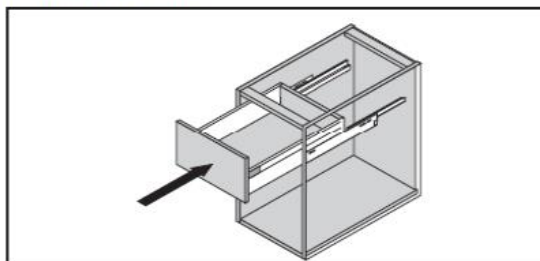

Utmontering av skuff

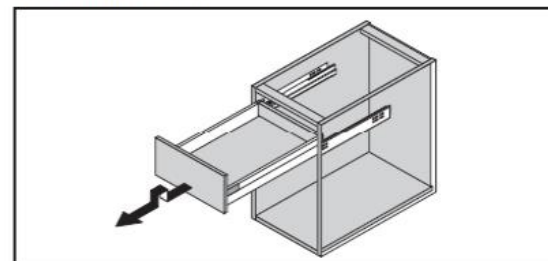

VEDLIKEHOLD AV KJØKKEN, BAD OG GARDEROBE

Hvordan tar du vare på ditt nye Fossline-produkt

Uansett materiale er det viktig å huske at man daglig rengjør produktene. Et rent produkt holder seg pent år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er egnet til de forskjellige formål. Nå er det opp til deg å vedlikeholde.

Generelt

- Vann og annet søl må umiddelbart tørkes vekk, ellers kan fuktigheten forårsake fuktskader.
- Kjøkken, bad og garderobeinnredninger er bygd opp av levende materialer, eksempelvis tre. Det er derfor viktig å passe på at inneklimate er riktig. Ved normal romtemperatur på 17 til 25 grader celsius skal luftfuktigheten være mellom 45 og 55 %. Blir luftfuktigheten for lav kan treverket krympe og sprekke. Vær spesielt oppmerksom på inneklimate om vinteren. Kombinasjon kaldt uteklima og varmepumper kan gi for lav relativ luftfuktighet som kan gi krymp og sprekker i treverket.

Skrog, dører etc.

- Det daglige renholdet bør skje med en myk fuktet klut, fuktet i rent lunkent vann. Det bør tørkes med en tørr klut til slutt.
- Der hvor flekker etc. ikke fjernes på denne måten kan følgende fremgangsmåte benyttes;
 - På alle flater bruker du lunkent vann tilsatt vanlig milde rengjøringsmiddel som finnes i huset, f.eks Zalo.
 - Bruk ikke midler som inneholder voks, da dette kan "isolere" vanndråper for eksempel i treets porer. Her snakker vi om grønnsåpe etc.
- Spesielt vanskelige flekker kan fjernes med White Spirit. NB: husk å skylle med lunkent vann og tørk av med tørr klut. **Du skal aldri bruke aceton, salmiakk, skuremidler eller annet med slipende effekt.**

Benkeplater i høytrykkslaminat

- Etter montering bør platene gjøres grundig rene. Bruk tynner og/eller sprit og la dette trekke 30 sek. på platen. Samtidig børster/skrubber du med en børste eller en klut. Vask deretter platen med grønnsåpevann eller Klorin, og tørk av med en ren klut til slutt.
- Flekker som ikke lar seg fjerne med vann, kan vanligvis fjernes med en blanding av vann og Klorin (50/50). Aceton kan også brukes. Vask benkeplaten godt med vann etter behandlingen. **Har du fått laminatplate med heltre forkant, vær nøye med at ovennevnte midler ikke blir brukt på forkanten. Etterbehandling og vedlikehold av heltre forkant utføres som beskrevet nedenfor under kap. benkeplater i heltre.**
- Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang sikt gir en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke kan brukes bare vann.
- Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.

Benkeplater i heltre og forkantlist i heltre på laminat benkeplate

- **Alle benkeplater/kanter i heltre må oljes eller vokses. Dette for å beskytte treet mot fuktighet og uttørring.**
- **Rengjøring**
 - Til daglig rengjøring anbefales alminnelig såpevann, f. eks. Zalo, og klut.
 - Bruk IKKE konsentrert såpe/oppvaskmiddel
- **Etterbehandling/vedlikehold**
 - Heltre benkeplater blir penere og holder lengre, dersom de som ny etterbehandles med olje eller voks.
 - **Dersom olje benyttes må etterbehandlingen foretas 5 ganger like etter montering. VIKTIG!!!!**
 - Deretter 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første måneders bruk, inntil platen har fått en robust og mett overflate.
 - **Dersom olje med voks benyttes, er det nok med et strøk etter montering.**
 - Deretter må platen etterbehandles etter behov.
 - HUSK: Ubehandlede plater må behandles på begge sider før montering.

- OBS: Unngå lengre tids påvirkning av vann på platene, fra for eksempel kluter, kopper, tallerkener vaser etc.
- **Påføring/tørketid**
 - For å oppnå best mulig resultat bør man varme opp oljen/voks til ca 35-45°C, og påføre den med en klut.
 - Etter ca. 30-45 minutter må platen tørkes med en tørr klut. Overskytende olje samt oljesøl på underlag, gulv og lignende må fjernes straks.
 - Tørketid ca 12 timer. Platene kan taes i bruk ca. 18-24 timer etter siste oljepåføring.
 - Vi anbefaler å kjøpe oljen i fra Fosslin.
- Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang sikt gir en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke kan brukes bare vann.
- Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.
- Er du uheldig å søle rødvin, rødvetesoft eller annen sterk fruktsaft, bør dette tørkes av omgående for å hindre misfarging av treet.
- **Bruk:** Tåler ikke varme kasseroller.
- **Reparasjoner:** Ved småskader kan platen slipes, og bygges opp med olje over skaden, for deretter å olje hele platen til slutt.

OBS: Oljen kan være selvantennelig når den suges opp i porøse stoffer. Brukte stoff- og papirkluter må derfor straks brennes, eller oppbevares brannsikkert.

**Kontaktinfo:**

Foss Snekkeri AS
7336 Meldal

Tlf: 72495800
post@fosslin.no

www.fosslin.no